




Fiche technique

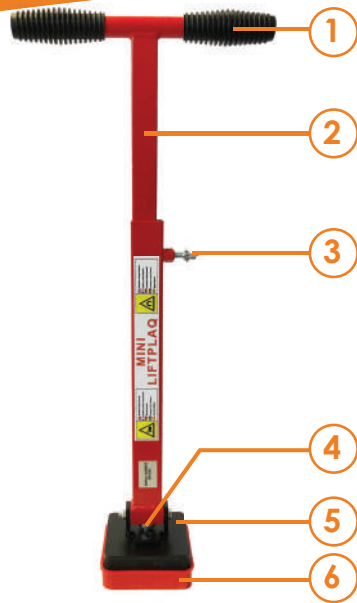

Lève plaques **MINI LIFTPLAQ**

Le **MINI LIFTPLAQ** est un outil de manutention, qui permet de manipuler en sécurité les plaques et tampons de petits gabarits (<30kg), dédié aux professionnels des réseaux secs et humides.

Simple d'utilisation, son manche réglable et son aimant puissant permanent améliorent la manutention lors des différentes interventions. Il ne nécessite pas d'entretien et n'est soumis à aucun contrôle périodique.

Nomenclature :

1 - Poignée

2 - Manche réglable 1 ou 3 hauteurs

3 - Vis papillon

4 - Piston de décrochage

5 - Aimant

6 - Cache de protection

Application

- Outil aimanté utilisé par tous les intervenants du VRD/BTP/Télécom sur **tous types de petites plaques et tampons (30 kg maximum)**.
- Sécurise l'intervenant et facilite la manipulation de la plaque ou tampon.

Composition

- Corps télescopique (1 ou 3 hauteurs réglables)
- Un manche muni de deux poignées
- Un bras articulé avec un aimant puissant

Dimensions

- Hauteur manche rentré : 470 mm
- Hauteur manche sorti : 750 ou 850 mm
- Largeur aux poignées : 310 mm
- Taille de l'aimant : 115 mm
- Poids : 3,5 kg

Transport

Le **MINI LIFTPLAQ** se transporte facilement dans un coffre de véhicule



DEUX OUTILS DISPONIBLES



MINI LIFTPLAQ 1 hauteur

Caractéristiques :


- Hauteur unique : 75 cm
- Aimant rond
- Plaque plastique de protection
- Piston de décrochage



MINI LIFTPLAQ 3 hauteurs

Caractéristiques :

- Hauteur réglables : 72-79-85 cm
- L'outil s'adapte à la taille de l'intervenant, ce qui facilite la manutention.
- Aimant carré
- Cache plastique de protection
- Piston de décrochage

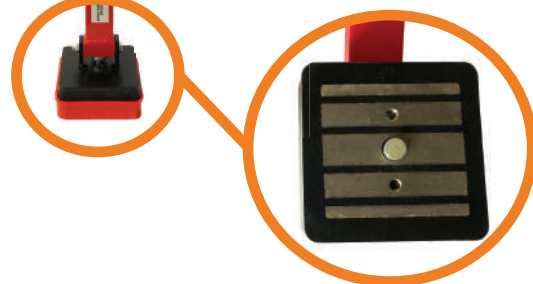



Fiche technique

Facile et rapide d'utilisation


MANIPULATION DE L'OUTIL

Étape 1 :

Positionner l'aimant du **MINI-LIFTPLAQ** sur le bord de la plaque ou du tampon



Lors de la manipulation, veiller à ce que l'étiquette **MINI-LIFTPLAQ** soit visible du dessus

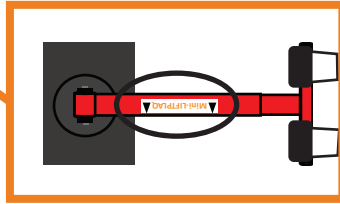

Étape 2 :

Lever la plaque ou le tampon à l'aide du **MINI-LIFTPLAQ**



Étape 3 :

Tirer la plaque ou le tampon avec le **MINI-LIFTPLAQ**



Étape 4 :

Pour replacer la plaque ou le tampon, placez-vous de l'autre côté et veillez à ne pas tomber dans la chambre. Tirer jusqu'à replacer la plaque/tampon à sa place.



Étape 5 :

Pour décrocher l'aimant, abaisser le **MINI-LIFTPLAQ** dans le sens opposé.



Le piston intégré est actionné lors de l'abaissement du manche. Ce qui facilite le décrochage de l'aimant



Travaillez en toute sécurité

Découvrez aussi le **LIFTPLAQ®** Demandez la fiche technique

